



M3-REAL Steg för steg guide

Har du beställt dessa kit ingår detta i de olika paketen:

M3 REAL + Rumble Pack Bundle version

- M3 DS Real Cartridge
- Micro SD kortläsare
- M3 DS Real Holder case
- Rumble Device (För att spela spel med skakfunktion)

M3 REAL Perfect (inkl både GBA expansion och Rumblepack) Bundle version (MicroSD Version)

- M3 DS Real Cartridge
- Micro SD kortläsare
- M3 DS Real Holder case
- Rumble Device (För att spela spel med skakfunktion)
- GBA expansion Device (för att starta GBA roms)

Tänk på detta:

Flashminne ingår INTE, detta är bara adaptern.

Du behöver ett Secure Digital Micro (SD Micro) kort!

Dessa M3-kort passar även Nintendo DS, förutom Rumble Pack kortet som bara bassar DS Lite.

Börja med att packa upp m3 Real kortet med tillbehör. Ladda sedan ned styrfiler från:


http://www.handheldsources.com/M3DS/Download_M3DSR.html

Ta ned de senaste System Files och packa upp dessa och lägg till en extra katalog som heter NDS för dina .nds filer och om du har en GBA adapter även en GBA folder i rooten på minneskortet.

Steg för Steg Guide:

1. Stoppa in ditt Flashminne i den medföljande adaptern eller en annan kompatibel läsare.
2. Stoppa in den i din dator och formatera sedan kortet i Fat eller Fat32 om du har större kort än 2Gigabyte
3. Efter formateringen lägger du över SYSTEM filerna du laddat ned och extraherat på Flashminnet.
4. Skapa om det inte redan finns en NDS katalog på minneskortet o fyll den med dina .NDS filer.
5. Om du har det dyrare paketet med GBA adapter kan du även passa på att skapa en GBA katalog.
6. Ta när allt är klart ut Flashminnet ut läsaren (Säker borttagning) och stoppa in det i M3 adaptern. *Tänk på att inte vända Flashminnet åt fel håll, du kan skada minnet o adaptern.
7. Stoppa i antingen Rumblepack tillbehöret eller GBA tillbehöret i botten på din NDS och sedan skjuter du i ditt M3 kort i din NDS enhet. *Tänk även här på att inte sätta kassetten åt fel håll.
8. Tryck på Powerknappen så din NDS startar.
9. Välj antingen NDS spel i menyn eller GBA om du har GBA adaptern.
10. Välj det spel du vill spela och tryck på A
11. För att börja spela utan några speciella inställningar är det bara att trycka A igen.
12. Om du nu har gjort rätt skall spelen starta, och om de inte startar kanske filen är korrupt. Om så är fallet så "Gör om och gör rätt." :)
13. Game ON!

Nedan följer en bildguide för er som inte orkade läsa texten ovan.

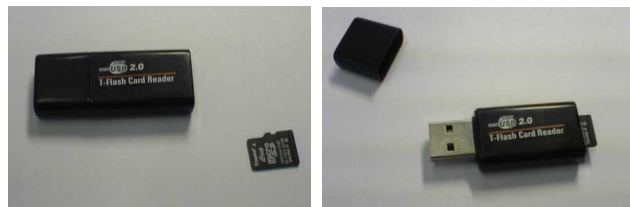

Stoppa i ditt Flashminne i Flashkortsläsaren, Formatera den i en PC i FAT/FAT32

Lägg i styrfiler + .NDS filer i NDS katalogen på minneskortet. (För .GBA filer krävs en GBA katalog.)



*Existerar inte en NDS katalog så gör en själv, och en GBA katalog om du har köpt den dyrare adaptern :)
Var noga med att stoppa i Flashminnet åt rätt håll för att inte skada minne/adapter.



Stoppa i den medföljande Rumble expansionskortet eller GBA expansionskortet i din DS. Tänk på att GBA adaptern bara ingår i det större paketet men kan även köpas separat om så önskas.


Stoppa i M3-adaptorn med flashminnet i enligt tidigare instruktion i din NDS enhet och se till att även den stoppas i åt rätt håll för att inte skada enheten eller adaptern.



När M3-adaptorn sitter i NDS enheten ser det ut som vanligt och efter du startar din NDS enhet så får du upp ett grafiskt användargränssnitt (G.U.I)

Första ikonen = NDS meny där man sedan kan välja det spel man vill spela från minneskortet.

Andra ikonen = GBA meny där man med GBA adaptern kan spela gamla GBA spel o annat kul.

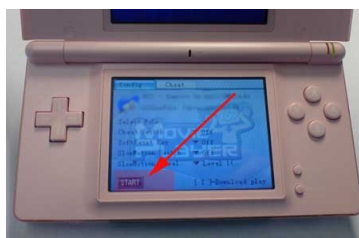

Klicka på det spel du vill spela, Välj (START) och spela på.



Förklaringar: NDS = Nintendo DS – GBA = Gameboy Advance

Sidan 2 av 2

© 2006 NetCare AB

www.PSX CARE.com

Blekingegatan 16 118 56 Stockholm

08-643 26 13